

SOTTOMODELLO

Provino CT


Modellazione provino CT per calcolo del fattore di intensificazione delle tensioni con $W = 40$ mm. Il provino è stato dimensionato secondo la ASTM E399.

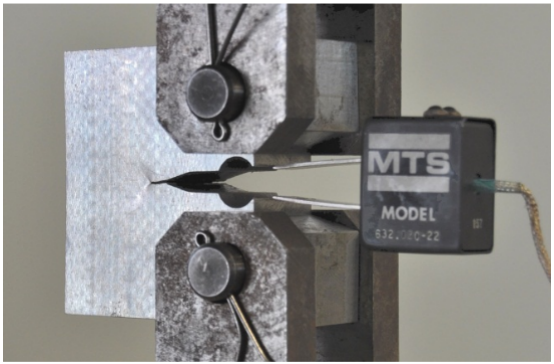

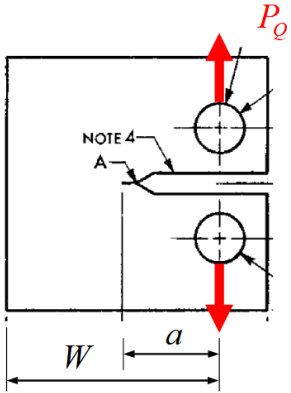


*Riferimento: http://people.unipi.it/static/ciro.santus/MaterialeDidattica/FM_Classes


Modelli CAD

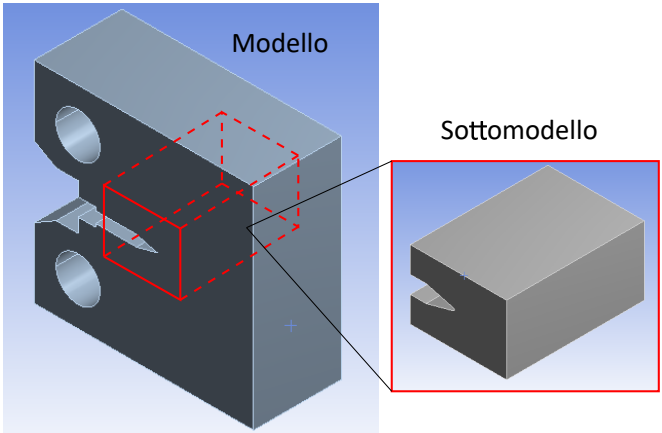


Quali connessioni fare per lavorare tramite sottomodello

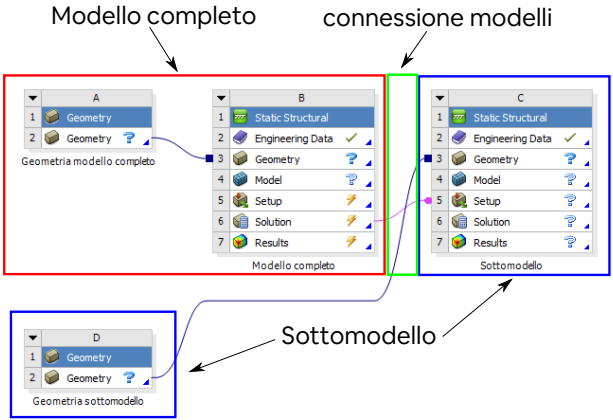

Vincoli e carichi

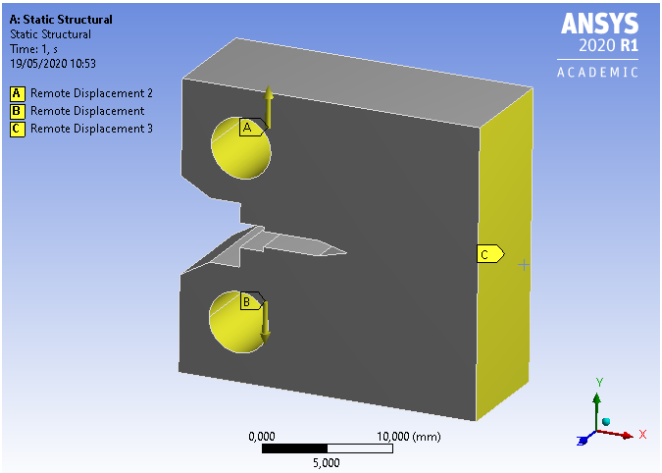

Vincoli e carichi

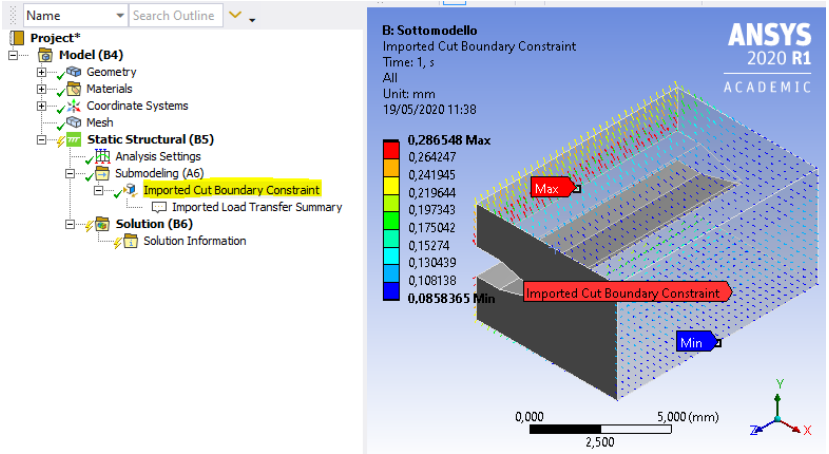

Sommario quarta esercitazione

Riepilogo delle funzioni esaminate e dei problemi affrontati

- Pretensionamento bullone
- Studio della distribuzione del carico esterno tra piastre imbullonate
- Sottomodello